



SERVİS ARABASI-KATLI RAF KULLANIM KILAVUZU

////////////////////
Service Trolley & Utility Tray Trolley

BASPINAR

PLASTIC COMPONENTS

**SERVİS ARABASI - KATLI RAF KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU
DİKKATLİCE OKUYUNUZ !**

Please read this user manual before using your service trolley & utility tray trolley


Bu kullanma kılavuzu, Servis Arabasının kurulması, kullanımı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Lütfen orijinal kutusunda taşıyınız, taşıırken üzerine ağır yük koymayınız!

This user manual will guide you through installation, use and important safety precautions related to this baby dining chair.

Please carry it in its original box, do not put heavy load on it!

www.smoothplastik.com // www.baspinar.com.tr



INDEX

TR- KULLANIM KILAVUZU

1. İşletmenin Tanıtımı
2. Ürün Hakkında Genel Notlar
3. Ürünün Kullanım Amacı
4. Güvenlik Uyarıları
5. Yönetmenliklere Uyum
6. Servis Araba Modellerimiz
7. Raf Modellerimiz
8. Temizlik ve Bakım
9. Kurulum & Montaj
10. Ürün Bileşenleri
11. Ürün ve Teknik Özellikleri
12. Opsiyonel Özellikleri

EN - USER MANUAL

1. Introduction
2. General Notes About The Product
3. Intended Use Of The Product
4. Safety Warnings
5. Compliance With Regulations
6. Our Service Trolley Models
7. Our Shelf Models
8. Cleaning And Maintenance
9. Installation And Assembly
10. Product Components
11. Product Specifications
12. Optional Features

1.İŞLETMENİN TANITIMI

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Fevzi Çakmak Mahallesi 10670 Sokak 4. Özel Organize Sanayi Bölgesi No:26 / K Karatay – KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 332 342 30 75
Web : www.baspinar.com.tr
E-Posta : info@baspinar.com.tr

2. ÜRÜN HAKKINDA GENEL NOTLAR

Servis Arabamızı veya rafımızı aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzden memnun kalmanız ve sorunsuz kullanmanız için kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

Servis Arabamız ve rafımız 2 yıl garanti kapsamında olup tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Servis Arabasını veya rafı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın, bu kural ve talimatlara uyun. Bu kılavuz ürünün vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmelidir.

Servis Arabası ve raf ile ilgili potansiyel tehlikeler ve talimatlar bu kılavuzda belirtilmiştir.

3. ÜRÜNÜN KULLANIM AMACI

Ürünlerin kullanım amacıyla ilgili bilgiler kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır. SERVİS ARABASI: Lokanta, yemekhane, otel, kafe vb. yerlerde; yiyecek, içeceklerin servis edilmesi, bunların boşalan kaplarının toplanması amacıyla kullanılmaktadır.

RAF: Lokanta, yemekhane, otel, kafe vb. yerlerde; yiyecek ve içeceklerin hijyen kuralları çerçevesinde saklanması, bunların doğru şekilde istiflenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcı, ambalajlarda bildirilen operasyon koşullarına ve güvenlik önlemlerine tamamen uymalıdır.

Operasyon koşullarına ve güvenlik önlemlerine aykırı bir kullanımdan doğan yaralanma, hasar ve kazalardan üretici sorumlu değildir.



Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4. GÜVENLİK UYARILARI



LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN UYARILARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. GÜVENLİK TALİMATLARINA UYULMAMASI CİDDİ TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR. GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMADAN SERVİS ARABASINI KULLANMAYINIZ.

- Servis Arabaları lokanta, yemekhane, kafe vb. yerlerde yiyecek ve içeceklerin servis edilmesi, bunların boşlarının toplanması amacıyla kullanılmalıdır. Bu amacın dışında kullanılması yasaktır.
- Raf Lokanta, yemekhane, otel, kafe vb. yerlerde; yiyecek ve içeceklerin hijyen kuralları çerçevesinde saklanması, bunların doğru şekilde istiflenmesi amacıyla kullanılmalıdır. Bu amacın dışında kullanılması yasaktır.
- Kullanım amacı dışında yapılan her türlü faaliyet firmamızın sorumluluğu dışındadır.
- Kurulum ve montajı yetişkinler tarafından ilgili bölümde anlatıldığı şekilde sıraya uygun olarak yapılmalıdır.
- Servis Arabası ve Raf direkt gün ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayınız.
- Servis Arabasını ve Rafı yakınındaki açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Servis arabası insan gücüyle kullanılmakta olup, kullanım esnasında bir yere çarpmayınız, dikkatli olunuz.
- Servis Arabası ve Rafın bulunduğu alan uygun olmalı, zemin temiz ve düz tercih edilmeli, eğimli yokuş bulunan yerlerde kullanıma izin verilmemelidir.

- Arabaların ayaklarında 2 adeti frenli olmak üzere 4 adet sarhoş teker bulunmaktadır. 360 derece dönebilen tekerler sayesinde çok rahat kullanım ve sürüş kolaylığı sağlanmaktadır.
- Rafların hareketli olan modellerinde ayaklarında 2 adeti frenli olmak üzere 4 adet sarhoş teker bulunmaktadır. 360 derece dönebilen tekerler sayesinde çok rahat kullanım sağlanmaktadır.
- Servis arabaları ve hareketli raflar kullanıcı tarafından temassız şekilde bırakılmadan önce mutlaka 2 adet frenli tekerlerin freni devrede olmalıdır.
- Tekerlerin zarar görmemesi için servis arabaları bozuk ve engebeli zeminlerde, kullanılmamalıdır. Bir bölümden diğer bölüme geçiş yapılırken eşik, basamak, yükselti vb. olan zeminlerde yavaş ve çarpma olmadan kullanılmalıdır.
- Servis arabalarının uygun olmayan bu tür kullanımlarında üzerlerinde taşınan malzemelerin sarsıntıdan etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. (İki kişi tarafından kullanma, üzerindeki malzemeleri sabitleme vb.)
- Servis arabaları ve rafların üzerine çıkılması kesinlikle yasaklanmış olup, kullanım amacı dışında işlem yapılması uygun değildir.
- Servis arabaları ve raflar demonte olarak karton koli içinde tüketicilere ulaştırılmaktadır.
- Servis Arabası ve raf montajı tamamlandıktan sonra karton kutu vb. evsel atık olarak çöpe atılmalıdır.
- Servis arabaları ve raflar oyuncak değildir. Çocukların oynamasına kesinlikle izin verilmemeli, üzerlerine bindirilmemelidir.
- Tüm donanımın doğru olarak bağlandığından emin olunuz.
- Bütün bileşenler doğru bir şekilde takılmadıkça ve ayarlanmadıkça Servis Arabasını kullanmayınız.
- Herhangi bir parça kırılmış, kopmuş veya kaybolmuş ise Servis Arabasını ve rafı kullanmayınız.
- Kullanılmadığı zamanlarda, Servis Arabalarını ve rafları çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

5. GÜVENLİK UYARILARI

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Servis Arabaları ve Rafların üretiminde PETKİM onaylı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğine uygun hammadde kullanmaktadır. Gıda ile temas etmesi amaçlanan malzeme ve maddelere ilişkin 1935/2004/EC Avrupa Parlamentosu ve Konseyi yönetmeliğinde yer alan şartlara uygundur.

6. SERVİS ARABA MODELLERİMİZ

Standart olarak şu anda;

PSA 2 KATLI AÇIK

PSA 3 KATLI AÇIK

PSA 3 KATLI KAPALI üretilmekte olup,

Müşteri istek ve talebine göre değişik tip ve modellerde de üretim yapılabilmektedir.



2 KATLI AÇIK



3 KATLI AÇIK



3 KATLI KAPALI

7. RAF MODELLERİMİZ

Standart olarak řu anda;

PR 4 katlı açık hareketli
PR 4 katlı açık hareketsiz
PR 4 katlı kapalı hareketli
PR 4 katlı kapalı hareketsiz

PR 5 katlı açık hareketli
PR 5 katlı açık hareketsiz
PR 5 katlı kapalı hareketli
PR 5 katlı kapalı hareketsiz

PR 6 katlı açık hareketli
PR 6 katlı açık hareketsiz
PR 6 katlı kapalı hareketli
PR 6 katlı kapalı hareketsiz üretilmekte olup,

Müşteri istek ve talebine göre deęişik tip ve modellerde de üretim yapılabilmektedir.



8. TEMİZLİK VE BAKIM

Servis arabalarının ve rafların temizliği kolilere girmeden önce yapılır. Eğer raflar (tabla) uygun şekilde korunmuşsa, teslimat sırasında basit bakım temizliği yeterli olur.

Temizleme işlemi, yüzeyi yabancı maddelerden arındırma işlemidir. Düzenli temizleme ve bakım ile plastik rafların görünümü uzun süre korunabilir.

Servis arabalarının tablaları, rafların tablaları ve alüminyum profillerindeki yiyecek, içeceklerden dökülen kalıntılar, parmak izleri ve diğer lekeleri çıkartmak için sabunlu su veya yumuşak bir deterjan kullanılmalıdır.

Cam temizleyicileri ile de servis arabaları ve raflar temizlenebilir. Bu ürünlerden klorür içermeyenleri seçilmelidir.

Daha inatçı lekeler için, ev tipi yumuşak krem temizleyiciler etkilidir. Bunlar ayrıca su lekeleri ile hafif renk atmalarını da temizleyerek çıkarmaya uygundur.

Yüzeydeki toz, kurumuş lekeler, yiyecek ve içecek kalıntıları ile benzeri kirlilik oluşturan artıklar ıslak bir bez ile temizlenmelidir.


Kurumuş yağ lekeleri için bulaşık deterjanı da kullanılabilir. Temizleme işleminden sonra yüzey tamamen kurulanmalıdır. Temizlemek veya durulamak için su kullanıldığı zaman, özellikle de bulunulan yerdeki su kireçli ise, su lekelerini önlemek için yüzeyin silinerek kurulanması tavsiye edilir. Kireçli suya bağlı leke oluşumu deiyonize su kullanılarak önlenabilir. Temizleme için özellikle tuz ruhu veya çamaşır suyu gibi klor içeren kimyasalların kullanımından kaçınılmalıdır.

Kullanılacak temizlik bezleri lifli olmamalı ve sert tanecikler içermemelidir.

Temizliğin, gözle görünür bir kir veya parmak izi birikimi oluşmadan önce yapılması gerekir, böylece hem temizlik için harcanan emek ve maliyet hem de yüzeylerin çizilme veya dış görünümünü değiştirme riski minimuma indirilebilir.



9. KURULUM VE MONTAJ

Servis arabasının ve rafın kurulumunu yaparken alt raftan (tabla) üst rafa doğru montaj işlemini aşağıdaki sıraya göre uygulayın.

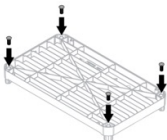



1. Tablanın her bir köşesine tekerlek yuvalarını yerleştirin ve sabitlenene kadar lastik tokmakla vurun.

2. Hareketli modellerde Lastik tokmak kullanarak tekerlekleri yuvalarına yerleştirin.

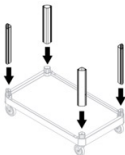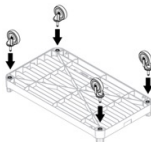


3. Lastik tokmak kullanarak alüminyum destekleri alt rafa monte edin.

4. Kapalı modellerde Yan kapak ve arka kapağı rafların üzerindeki yuvalarına yerleştiriniz.

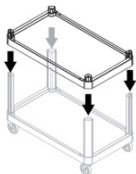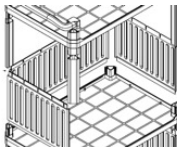

5. Lastik tokmak kullanarak orta rafı desteklere monte edin. Yan ve arka kapağın orta raftaki yuvalara yerleştiğinden emin olun.



DİKKAT: Çekiç doğrudan köşelerde kullanılmamalıdır. Her köşeye bitişik iki tarafa dikkatlice vurulmalıdır.



6. Lastik tokmak kullanarak destekleri orta rafa yerleştirin.

Raflarda almış olduğunuz modele göre 3,4 ve 5 numaralı işlemleri sırasına göre tekrar ediniz.

7. Tutacakları lastik tokmak kullanarak üst rafa monte edin.

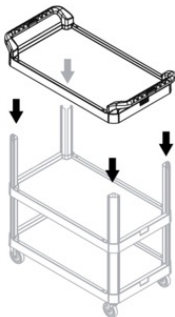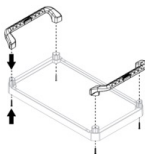


8. Lastik tokmak kullanarak üst rafı desteklere yerleştirin.

DİKKAT: Çekiç doğrudan köşelerde kullanılmamalıdır. Her köşeye bitişik iki tarafa dikkatlice vurulmalıdır.



10. ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tüm bileşenlerin lastik tokmakla tam olarak oturtulduğundan emin olun.

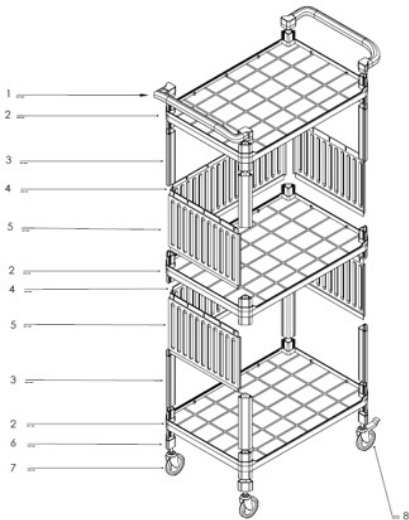

- 1- PSA KULP
- 2- PSA RAF (TABLA)
- 3- PSA ALÜMİNYUM PROFİL
- 4- PSA KAPAK UZUN
- 5- PSA KAPAK KISA
- 6- PSA TAPA
- 7- PSA TEKER – DÜZ
- 8- PSA TEKER – FRENLİ

11. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Plastik Servis Arabası, yemek arabası, hizmet arabası, servis arabası

Üç raflı ve dört tekerlekli sağlam plastik (polipropilen) servis arabası

Son derece sessiz ve sorunsuz çalışır. Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. **Maks. yük kapasitesi 200 kg** (üç rafa eşit olarak dağıtılır), yerden yükseklik 22 cm.



PSA 3 KATLI AÇIK

Ürün Özellikleri:

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Uygun itme kolu
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket kabiliyeti
- Kolay montaj

Plastik Servis Arabası, yemek arabası, hizmet arabası, servis arabası

Üç raflı ve dört tekerlekli sağlam plastik (polipropilen) kapalı servis arabası

Son derece sessiz ve sorunsuz çalışır. Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. **Maks. yük kapasitesi 200 kg** (üç rafa eşit olarak dağıtılır) yerden yükseklik 22 cm.



PSA 3 KATLI KAPALI

Ürün Özellikleri:

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Uygun itme kolu
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket kabiliyeti
- Kolay montaj

Plastik Servis Arabası, yemek arabası, hizmet arabası, servis arabası

Üç raflı ve dört tekerlekli sağlam plastik (polipropilen) kapalı servis arabası
Son derece sessiz ve sorunsuz çalışır. Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. **Maks. yük kapasitesi 200 kg** (üç rafa eşit olarak dağıtılır) yerden yükseklik 22 cm.

**PSA 2 KATLI AÇIK****Ürün Özellikleri:**

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Uygun itme kolu
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket kabiliyeti
- Kolay montaj

**PSA 4 KATLI KAPALI****PSA 4 KATLI AÇIK**

Plastik raf, kiler rafı, yardımcı raf

Dört raflı hareketli modelinde dört tekerlekli hareketsiz modellerinde sabit ayaklı ve sağlam plastik (polipropilen) plastik raf

Hareketli modellerinde son derece sessiz ve sorunsuz çalışır.

Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. **Maks. yük kapasitesi 200 kg** (dört rafa eşit olarak dağıtılır)

Ürün Özellikleri:

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Yerden yükseklik 22 cm.
- İki raf arası 30 cm.
- Hareketli modellerinde Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- Hareketli modellerinde 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket kabiliyeti
- Kolay montaj

**PSA 5 KATLI KAPALI****PSA 5 KATLI AÇIK**

Plastik raf, kiler rafı, yardımcı raf

Beş raflı hareketli modelinde dört tekerlekli hareketsiz modellerinde sabit ayaklı ve sağlam plastik (polipropilen) plastik raf

Hareketli modellerinde son derece sessiz ve sorunsuz çalışır.

Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. **Maks. yük kapasitesi 200 kg** (beş rafa eşit olarak dağıtılır)

Ürün Özellikleri:

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Yerden yükseklik 22 cm.
- İki raf arası 30 cm.
- Hareketli modellerinde Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- Hareketli modellerinde 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket kabiliyeti
- Kolay montaj

**PSA 6 KATLI KAPALI****PSA 6 KATLI AÇIK**

Plastik raf, kiler rafı, yardımcı raf

Altı raflı hareketli modelinde dört tekerlekli hareketsiz modellerinde sabit ayaklı ve sağlam plastik (polipropilen) plastik raf

Hareketli modellerinde son derece sessiz ve sorunsuz çalışır.

Üstün stabilite ve yüksek yük taşıma kapasitesi. **Maks. yük kapasitesi 200 kg** (altı rafa eşit olarak dağıtılır)

Ürün Özellikleri:

- Max. Yük kapasitesi aşılmadığı müddetçe göçmez
- Yerden yükseklik 22 cm.
- İki raf arası 30 cm.
- Hareketli modellerinde Kolay manevra kabiliyeti ve sessiz çalışma için hafif
- Duvarları veya mobilyaları çentiklemek için keskin kenarlar yok.
- Boyama gerektirmez
- Kolayca temizlenir
- Neredeyse bakım gerektirmez
- Hareketli modellerinde 360 derece dönebilen tekerler (ikisi kilitlemeli-frenli) kolay hareket kabiliyeti
- Kolay montaj

12. OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Servis Arabalarına opsiyonel olarak kaşık, çatal kovası ile çöp kovası konulabilir.



Çöp Kovası



Orta Boy Kovası



Çatal - Kaşık Kovası





EN // USER MANUAL



1.INTRODUCTION

BASPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adress : Fevzi Çakmak Mahallesi 10670 Sokak 4. Özel Organize Sanayi Bölgesi No:26 / K Karatay – KONYA / TÜRKİYE

Phone : +90 332 342 30 75

Web : www.baspinar.com.tr

E-Mail : info@baspinar.com.tr

2. GENERAL NOTES ABOUT THE PRODUCT

- Baspinar service trolley and utility tray trolley are under warranty for 2 years and the recommended lifetime is 10 years.

- Before using the trolley or the rack, carefully read, understand and follow the safety and operating instructions. This manual should be considered an indispensable part of the product.

3. INTENDED USE OF THE PRODUCT

Service Trolley : Baspinar service trolley is designed to be used in restaurants, cafeterias, hotels, cafe shops, aged care homes, nursing homes etc. It is used to serve food and beverages and to collect empty containers.

Utility Tray Trolley : Baspinar utility tray trolley is designed to be used in restaurants, cafeterias, hotels, cafe shops, aged care homes, nursing homes etc. It is used to serve food and beverages and to collect empty containers. It can also be used to store food and beverages within the framework of hygiene rules and to stack them correctly.

Baspinar is not responsible for using by children and accidents arising from a use outside the operational instruction.



PROBLEMS AND MALFUNCTIONS THAT MAY OCCUR BY NOT FOLLOWING THE USER'S MANUAL, ARE STRICTLY NOT COVERED BY THE WARRANTY.

4. SAFETY WARNINGS



PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS CAREFULLY. FAILURE TO FOLLOW SAFETY INSTRUCTIONS CAUSES SERIOUS DANGERS

- Service trolleys should be used for the purpose of serving food and drinks and collecting their waste. Use other than for this purpose is prohibited.
- Utility tray trolley should be used for storing food and beverages within the framework of hygiene rules and stacking them correctly. Use other than for this purpose is prohibited.
- Any activity other than the intended use is beyond the responsibility of our company.
- Installation and assembly should be done by adults in the order described in the relevant section.
- Do not leave the service trolley and utility tray trolley exposed to direct sunlight.
- Keep the service trolley and utility tray trolley away from near open fire and other strong heat sources.
- The service trolley is used by human power, do not hit something during use.
- The area where the service trolley and utility tray trolley are located should be suitable, the floor should be clean and flat, and use should not be allowed in places with sloping slopes.

- There are 4 caster wheels, 2 of which are braked, on the feet of the cars. Thanks to the 360-degree rotating wheels, very comfortable use and ease of driving are provided.

- In the movable models of the utility tray trolley, there are 4 caster wheels, 2 of which are with brakes.

- In case of not using service trolley and utility tray trolley, the brakes of the 2 wheels must be activated .

- In order not to damage the wheels, the service trolleys should not be used on rough and uneven ground. When transitioning from one section to the other section, thresholds, steps, elevations, etc it should be used slowly and without crashing on floors. Necessary precautions should be taken to prevent the materials carried on them from being affected by vibration in such inappropriate use of the service trolleys. (Using by two people, fixing the materials on it, etc.)

-It is strictly forbidden to climb on the service trolleys and shelves, and it is not appropriate to perform operations other than the intended use.

- Service trolleys and utility tray trolley are delivered to the consumers as disassembled in cardboard boxes.

- Service trolleys and utility tray trolley are not toys. Children should not be allowed to play, nor should they be stepped on.

- Make sure all hardware is properly connected.

- Do not use the service trolley and the utility tray trolley unless all components are correctly installed and adjusted.

- Do not use the service trolley and the utility tray trolley if any part is broken or lost.

- When not in use, keep the service trolleys and the utility tray trolley out of the reach of children.

5. COMPLIANCE WITH REGULATIONS

BAŞPINAR KALIP PLASTİK ENDÜS. OTO. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. approved raw materials are used in the production of service trolleys and utility tray trolley in full compliance with accordance to the Turkish Food Codex Communiqué on Plastic Substances and Materials in Contact with Food. It also complies with the requirements of the European Parliament and Council regulation 1935/2004/EC on materials and articles intended to come into contact with food.

6. OUR SERVICE TROLLEY MODELS

Currently, standard;

PSA 2-SHELF OPEN

PSA 3- SHELF OPEN

PSA is produced in 3- SHELF CLOSED,

Production can be made in different types and models according to customer requests and demands..



2 SHELF OPEN



3 SHELF OPEN



3 SHELF CLOSED

7. STOREY TROYLER MODELS

Currently, standard

- PR 4-shelf open movable
- PR 4-fold open still
- PR 4- shelf indoor movable
- PR 4- shelf indoor still
-
- PR 5-fold open movable
- PR 5-ply open still
- PR 5- shelf indoor movable
- PR 5- shelf indoor still
-
- PR 6 shelf open movable
- PR 6-fold open still
- PR 6- shelf indoor movable
- PR is produced with 6 layers closed still,

Production can be made in different types and models according to customer requests and demands.



8. CLEANING AND MAINTENANCE


The cleaning of the service trolleys and the utility tray trolley is done before entering the parcels. If the shelves (plate) are properly protected, simple maintenance cleaning is sufficient at the time of delivery. Cleaning is the process of clearing the surface of foreign materials. With regular cleaning and maintenance, the appearance of plastic shelves can be maintained for a long time. Soapy water or a mild detergent should be used to remove food, beverage residues, finger prints and other stains from the trays of the trolleys, the trays of the shelves and the aluminum profiles. Service trolleys and the utility tray trolley can also be cleaned with glass cleaners of these products, those that do not contain chloride should be selected.

For more strong stains, household gentle cream cleansers are effective. They are also suitable for cleaning and removing water spots and light discoloration. Dust, dried stains, food and beverage residues on the surface, and other pollution-causing residues should be cleaned with a wet cloth. Dish soap can also be used for dried oil stains. After cleaning, the surface must be completely dried. When using water for cleaning or rinsing, it is recommended to wipe the surface dry to avoid water spots, especially if the water in the area is chalky. Stain formation due to chalky water can be prevented by using deionized water.

The use of chlorine-containing chemicals such as salt spirit or bleach for cleaning should be avoided. Cleaning cloths to be used should not be fibrous and should not contain hard particles. Cleaning should be done before a visible build-up of dirt or fingerprints occurs, so that both the effort and cost of cleaning and the risk of scratching or altering the appearance of surfaces can be minimized.



9. INSTALLATION AND ASSEMBLY

When installing the trolley and rack, follow the assembly process from the lower rack (plate) to the upper rack in the following order.

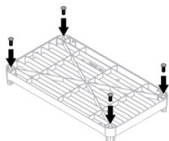



1. Place the wheel arches at each corner of the table and hit them with the rubber mallet until they are secure.

2. On mobile models, place the wheels in their slots using the rubber mallet.

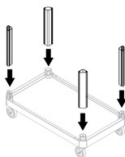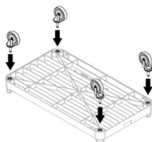


3. Mount the aluminum supports to the lower rack using the rubber mallet.

4. In closed models, place the side cover and the rear cover in their slots on the shelves.

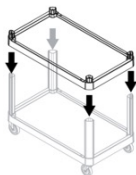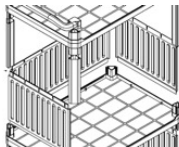

5. Mount the middle rack to the supports using the rubber mallet. Make sure the side and rear cover fit into the slots in the middle rack.



CAUTION: The hammer should not be used directly on corners. Each corner should be carefully hit on the two adjacent sides. Make sure all components are fully seated with the rubber mallet.



6. Place the supports on the middle rack using the rubber mallet.

Repeat step 3,4 and 5 according to the model you bought on when assembling the utility tray trolley

7. Attach the handles to the top rack using the rubber mallet.

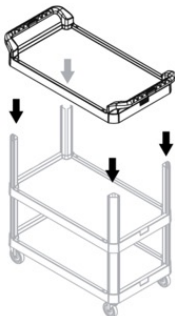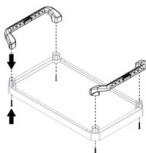


8. Place the top rack on the supports using the rubber mallet.

CAUTION: The hammer should not be used directly on corners. Each corner should be carefully hit on the two adjacent sides. Make sure all components are fully seated with the rubber mallet.



10. PRODUCT COMPONENTS

Make sure all components are fully seated with the rubber mallet.

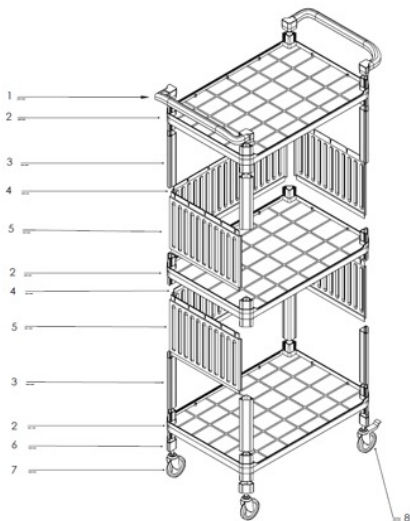

- 1- PSA HANDLE
- 2- PSA SHELF (TABLE)
- 3- PSA ALUMINUM PROFILE
- 4- PSA COVER LONG
- 5- PSA COVER SHORT
- 6- PSA PLUG
- 7- PSA WHEEL – FLAT
- 8- PSA WHEEL – WITH BRAKE

11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Plastic Trolley, food cart, service cart, service cart
Robust plastic (polypropylene) trolley with three shelves and four wheels. It works extremely quiet and smooth. Superior stability and high load carrying capacity. Max. load capacity 200 kg (evenly distributed on three shelves), ground clearance 22 cm.



PSA 3 SHELF OPEN

Product Features:

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- Convenient push handle
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree swivel casters (two with locking-brake) for easy movement
- Easy montage

Plastic Trolley, food cart, service cart, service cart
Robust plastic (polypropylene) covered trolley with three shelves and four wheels. It works extremely quiet and smooth. Superior stability and high load carrying capacity. Max. load capacity 200 kg (evenly distributed on three shelves) ground clearance 22 cm.



PSA 3 SHELF CLOSED

Product Features:

- *Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded*
- *Lightweight for easy maneuverability and quiet operation*
- *No sharp edges to nick walls or furniture.*
- *Convenient push handle*
- *No painting required*
- *Easily cleaned*
- *Almost maintenance free*
- *360 degree swivel casters (two with locking-brake) for easy movement*
- *Easy montage*

Plastic Trolley, food cart, service cart, service cart
Robust plastic (polypropylene) trolley with three shelves and four wheels - extremely quiet and smooth running. Superior stability and high load carrying capacity. Max. load capacity 120 kg (evenly distributed on the two shelves), ground clearance 22 cm.

**PSA 2 SHELF OPEN****Product Features:**

- *Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded*
- *Lightweight for easy maneuverability and quiet operation*
- *No sharp edges to nick walls or furniture.*
- *Convenient push handle*
- *No painting required*
- *Easily cleaned*
- *Almost maintenance free*
- *360 degree swivel casters (two with locking-brake) for easy movement*
- *Easy montage*

**PSA 4 FLOOR CLOSED****PSA 4 FLOOR OPEN**

Plastic shelf, pantry shelf, utility shelf

Solid plastic (polypropylene) plastic shelf with fixed feet and fixed feet in four-wheeled models in movable model with four shelves. It works extremely quiet and smooth in its mobile models. Superior stability and high load carrying capacity. Max. load capacity 200 kg (evenly distributed on the four shelves)

Product features:

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Ground clearance 22 cm.
- 30 cm between two shelves.
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation in mobile models
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree rotating wheels (two of them with locking-brake) in mobile models, easy mobility
- Easy montage

**PSA 5 FLOOR CLOSED****PSA 5 FLOOR OPEN**

Plastic shelf, pantry shelf, utility shelf
Solid plastic (polypropylene) plastic shelf with fixed feet and fixed feet in four-wheeled models in movable model with five shelves. It works extremely quiet and smooth in its mobile models. Superior stability and high load carrying capacity. Max. load capacity 200 kg (evenly distributed on five shelves)

Product features:

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Ground clearance 22 cm.
- 30 cm between two shelves.
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation in mobile models
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- No painting required
- Easily cleaned
- 360 degree rotating wheels (two of them with locking-brake) in mobile models, easy mobility
- Easy montage

**PSA 6 FLOOR CLOSED****PSA 6 FLOOR OPEN**

Plastic shelf, pantry shelf, utility shelf

Solid plastic (polypropylene) plastic shelf with fixed feet and four-wheeled models in six-shelf movable model. It works extremely quiet and smooth in its mobile models. Superior stability and high load carrying capacity. Max. load capacity 200 kg (evenly distributed on six shelves)

Product features:

- Max. Does not collapse as long as the load capacity is not exceeded
- Ground clearance 22 cm.
- 30 cm between two shelves.
- Lightweight for easy maneuverability and quiet operation in mobile models
- No sharp edges to nick walls or furniture.
- No painting required
- Easily cleaned
- Almost maintenance free
- 360 degree rotating wheels (two of them with locking-brake) in mobile models, easy mobility
- Easy montage

12. OPTIONAL FEATURES

Optionally, spoon, fork bucket and trash can can be placed on the Service Trolleys



Trash Bucket



Medium Bucket



**Fork and Spoon
Bucket**





The Quality
Under Control

KALİTE KONTROL ALTINDA

Fevzi Çakmak Mah. Büsan 4 Özel Organize Sanayi Bölgesi
10670 Sok. No:26/K Karatay/KONYA - TURKEY



+90 332 342 30 75



info@baspinar.com.tr



www.baspinar.com.tr



#baspinarplastic